SAMSUNG

SGH-C520

Uputstvo za upotrebu


- U zavisnosti od instaliranog softvera odnosno provajdera ili zemlje, neki od opisa u ovom uputstvu možda neće u potpunosti odgovarati vašem telefonu.
- U zavisnosti od zemlje, telefon i priključci mogu izgledati drugačije u odnosu na ilustracije u ovom uputstvu.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-15939A
Serbian. 07/2007. Rev.1.0

Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.

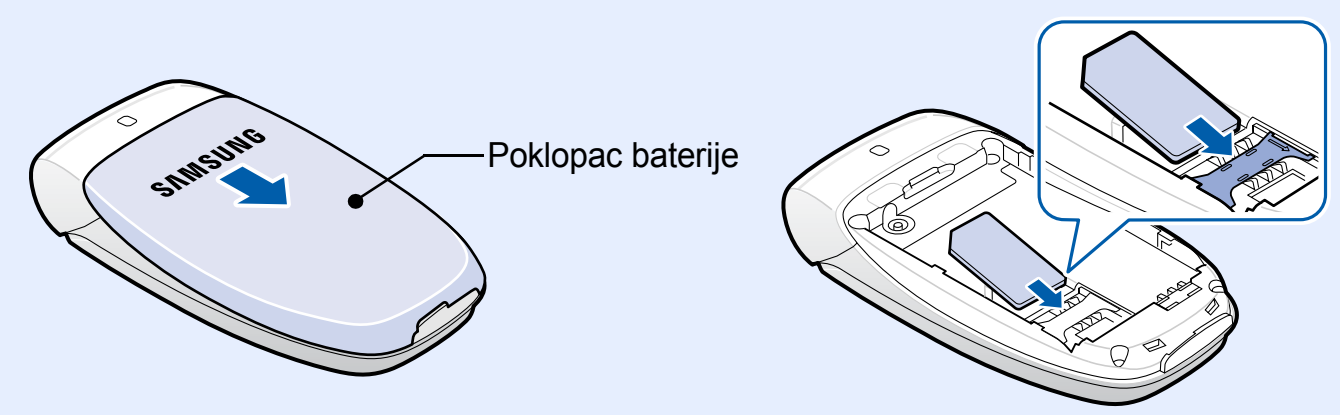

2. Postavite bateriju i vratite poklopac.

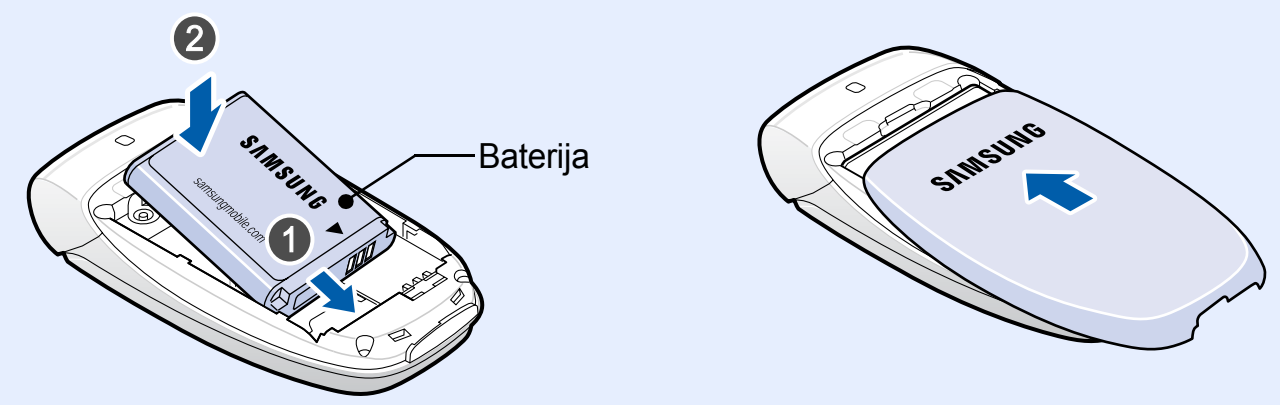


Punjenje baterije

1. Uključite priloženi putni ispravljač.




2. Kada se punjenje završi, isključite ispravljač.

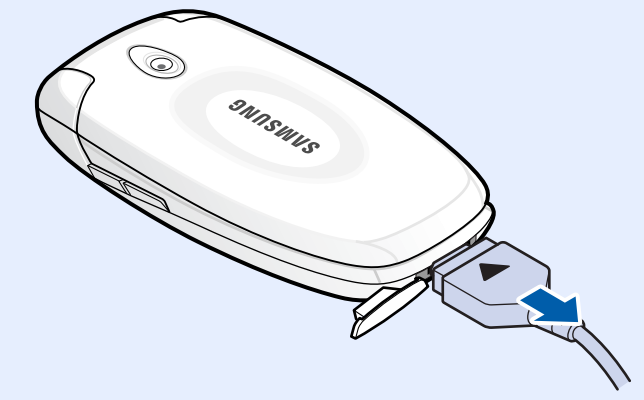

Napomena: Nemojte vaditi baterije iz telefona pre nego što prvo isključite ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

Izgled telefona i osnovne funkcije

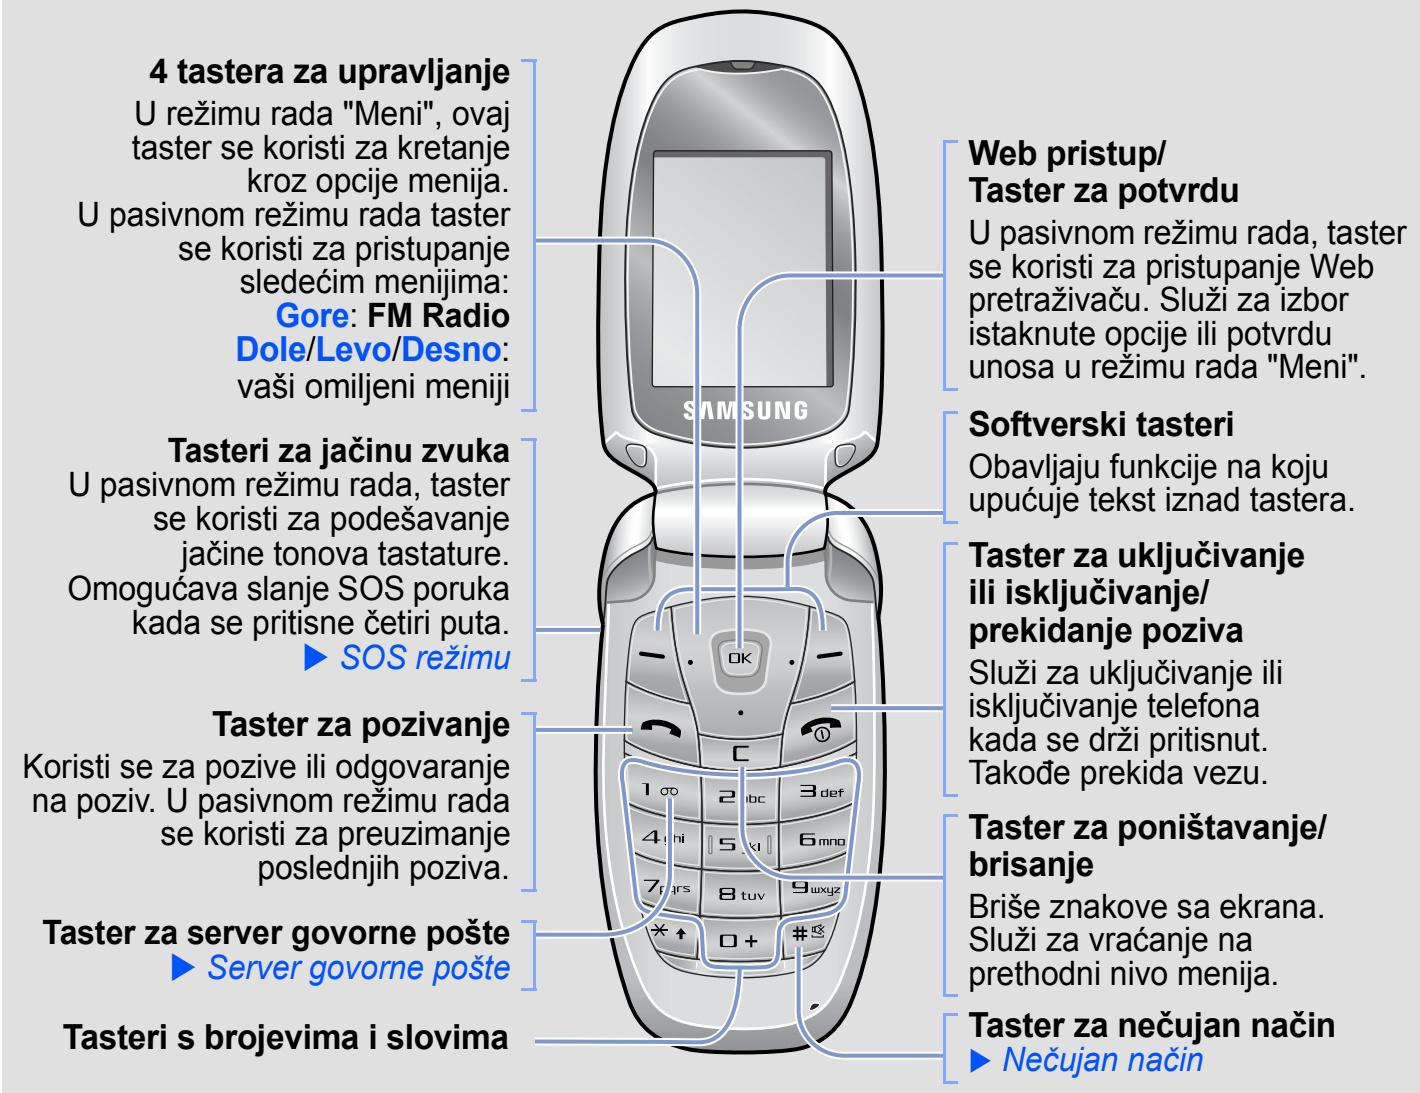


Nečujni način — Pritisnite i držite # u pasivnom režimu rada da biste onemogućili sve zvuke u telefonu. Da biste ih uključili, ponovo pritisnite i držite ovaj taster.

Server govorne pošte — Pritisnite i držite taster **1** u pasivnom režimu rada da biste pristupili serveru govorne pošte.

SOS način — Kada je telefon zatvoren, pritisnite tastere za jačinu zvuka 4 puta da biste poslali SOS poruku na unapred podešene brojeve telefona. Kada pošaljete SOS poruku, telefon će preći u SOS režim i primaće pozive samo od registrovanih primalaca. Po prijemu poziva od primalaca SOS poruke, telefon će automatski odgovoriti na poziv. Pritisnite [taster za isključivanje] da biste izašli iz SOS načina.

Ekran

Vaš telefon je u pasivnom režimu rada kada ne obavljate pozive ili koristite meni. Morate biti u pasivnom režimu rada da biste mogli da pozovete neki broj telefona.

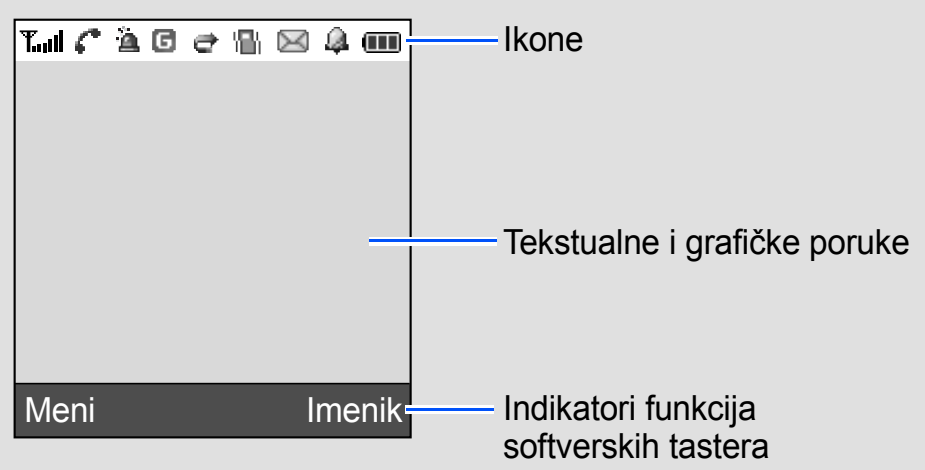

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis
	Jačina primljenog signala
	Poziv u toku
	Izvan dometa mreže; ne možete ni da pozivate niti da primate pozive izuzev poziva za hitne slučajeve
	GPRS mreža
	Mreža za roming
	Nečujan način
	Zvono za dolazni poziv je podešeno tako da vibrira
	Funkcija preusmeravanja poziva je aktivna
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Nova tekstualna poruka
	Nova multimedijalna poruka
	Nova govorna poruka
	Podešavanje alarma
	Nivo istrošenosti baterije

Uključivanje ili isključivanje telefona

1. Da biste uključili telefon, pritisnite i držite [taster] duže od jedne sekunde.
2. Da biste isključili telefon, pritisnite i držite [taster] više od dve sekunde.

Promena jezika koji se koristi na ekranu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanje telefona** → **Jezik**.
3. Izaberite jezik.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada, unesite pozivni broj i broj telefona, a zatim pritisnite [taster].
2. Pritisnite [taster] da biste prekinuli poziv.

Prihvatanje poziva

1. Kada telefon zvoni, pritisnite softverski taster **Prihvati** ili [taster] da biste odgovorili na poziv.

   Da biste odbacili poziv, pritisnite softverski taster **Odbaci** ili [taster].
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [taster].

Podešavanje jačine zvuka

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanje zvuka** → **Jačina zvona**.
3. Pritisnite **Gore** ili **Dole** da biste podesili jačinu zvuka.
4. Pritisnite softverski taster **OK**.

Dok je poziv u toku, pritisnite tastere za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka u slušalici.

Promena melodije zvona za pozive


1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanje zvuka** → **Melodije zvona**.
3. Izaberite melodiju zvona.

Ponovno biranje brojeva koji su poslednji birani

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [taster].
2. Pritisnite **Gore** ili **Dole** da biste došli do željenog broja.
3. Pritisnite [taster] da biste pozvali broj.

Korišćenje menija

U pasivnom režimu rada, pritisnite softverski taster **Meni** da biste ušli u glavni meni.

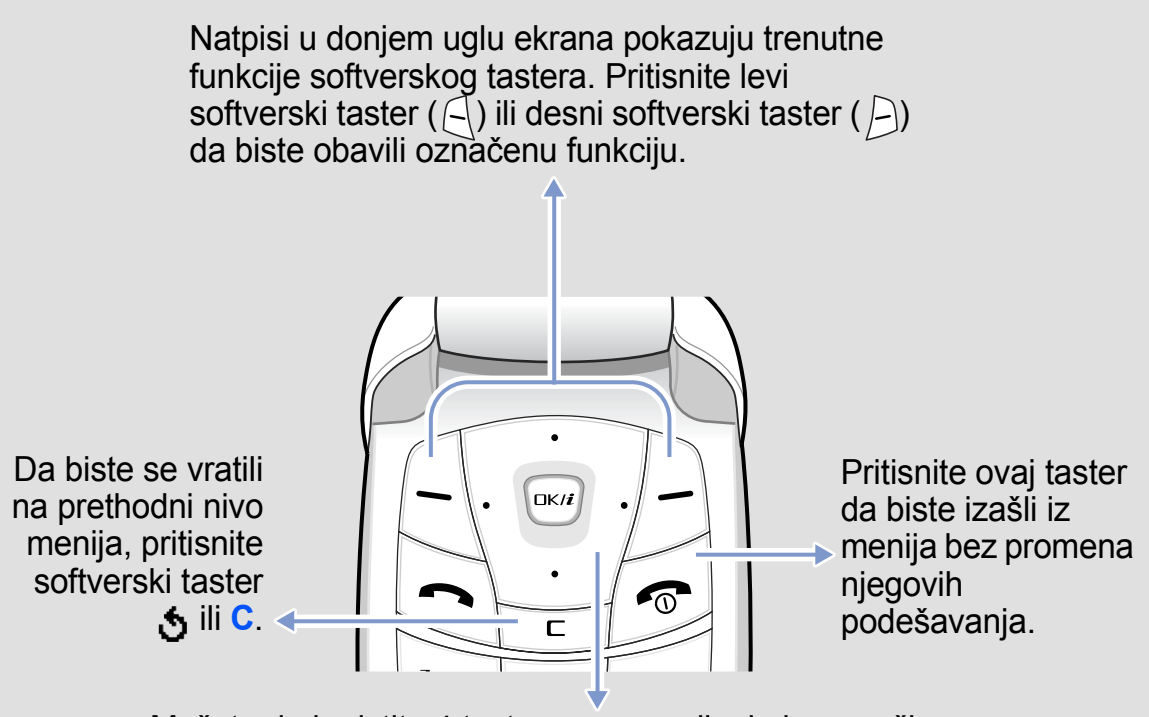

Možete da koristite 4 tastera za upravljanje kao prečice za pristup omiljenim menijima. Taster **Gore** je podešen kao prečica za meni **FM Radio**.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanje telefona** → **Prečica**.
3. Izaberite taster.
4. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

Da biste izabrali ili izmenili meni ili funkciju:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Pritisnite tastere za upravljanje da biste došli do željenog menija, a zatim pritisnite softverski taster **Izaberi** ili [OK].
3. Ako meni sadrži podmenije, pronađite onaj koji želite tako što ćete pritiskati tastere za upravljanje. Pritisnite softverski taster **Izaberi** ili [OK] da biste ušli u podmeni.

   Ako izabrani meni sadrži dodatne podmenije, ponovite ovaj korak.
4. Pritisnite tastere za upravljanje da biste pronašli željeno podešavanje.
5. Pritisnite softverski taster **Izaberi** ili [OK] da biste potvrdili željeno podešavanje.

Numeričke prečice

Možete brzo da pristupite željenom meniju pomoću brojeva koji predstavljaju prečice do njih. Numerička prečica je prikazana ispred imena menija u režimu rada "Meni".

Mapa menija

1. SIM AT*

2. Izveštaji poziva
- 2.1 Propušteni pozivi
- 2.2 Primljeni pozivi
- 2.3 Pozivani brojevi
- 2.4 Obrisati sve
- 2.5 Vreme poziva
- 2.6 Troškovi poziva*

3. Mrežne usluge
- 3.1 Preusmeravanje poziva
- 3.2 Servis zabrane poziva
- 3.3 Poziv na čekanju
- 3.4 Izbor mreže
- 3.5 Identifikacija poziva
- 3.6 Zatvorena grupa korisnika

4. Podešavanje zvuka
- 4.1 Melodije zvona
- 4.2 Jačina zvona
- 4.3 Tip upozorenja
- 4.4 Ton tastature
- 4.5 Ton poruke
- 4.6 Upozorenje na poziv
- 4.7 Zvuk preklopa
- 4.8 Isključi/Uključi
- 4.9 Dodatni tonovi

5. Poruke
- 5.1 Tekst poruke
- 5.2 Multimedijalne poruke
- 5.3 Push poruka
- 5.4 Konfiguracione poruke
- 5.5 SOS poruke

6. Zabava
- 6.1 WAP pretraživač
- 6.2 FM Radio
- 6.3 Igre
- 6.4 Zvuci
- 6.5 Slike
- 6.6 Obriši sve
- 6.7 Status memorije

7. Planer
- 7.1 Alarm
- 7.2 Kalendar
- 7.3 Vreme i datum
- 7.4 Kalkulator
- 7.5 Lista obaveza
- 7.6 Glasovni zapis
- 7.7 Konvertor valuta

8. Kamera
- 8.1 Slikaj
- 8.2 Moje Slike
- 8.3 Status memorije

9. Podešavanje telefona
- 9.1 Podešavanje ekrana
- 9.2 Pozdravna poruka
- 9.3 Sopstveni broj
- 9.4 Jezik
- 9.5 Sigurnost
- 9.6 Dodatna podešavanja
- 9.7 Prečica
- 9.8 Podešavanja veze
- 9.9 Taster za jačinu zvuka
- 9.0 Ponovno podešavanje

Pritisnite softverski taster **Imenik** u pasivnom režimu rada.
- 1 Traži
- 2 Novi zapis
- 3 Traženje grupe
- 4 Izmena grupe
- 5 Brzo pozivanje
- 6 Obriši sve
- 7 Status memorije
- 8 SDN*

* Prikazuje se samo ako to podržava vaša SIM kartica.

Unošenje teksta

Promena načina unosa teksta

U polju za unos teksta pritiskajte desni softverski taster dok se ne pojavi indikator načina unosa teksta:

- [T9] : T9 režim
- [A] : ABC režim
- [1] : Numerički režim
- Ništa: Režim za unos simbola

T9 režim

1. Pritisnite tastere od **2** do **9** da biste započeli pisanje reči. Za svako slovo treba jednom da pritisnete neki od tastera.

   Reč koju unosite se pojavljuje na ekranu. Ona se može menjati dok pritiskate tastere. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili da brišete otkucane znake.

   Primer: Da biste u načinu za unos teksta na engleskom uneli reč "Hello", pritisnite tastere **4**, **3**, **5**, **5** i **6**.
2. Pritisnite **#** da biste umetnuli razmak i uneli sledeću reč.

ABC režim

Pritiskajte tastere na kojima se nalaze slova koja želite da unesete – jednom za prvo slovo, dvaput za drugo itd.

Na primer, pritisnite tri puta taster **2** da biste uneli slovo "C" i dva puta taster **5** da biste napisali "K".

Numerički režim

Pritisnite tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.

Režim za unos simbola

Pritiskajte numeričke tastere koji odgovaraju simbolu koji želite, pa pritisnite softverski taster **OK**. Možete da pritisnete **Gore** ili **Dole** da biste prikazali više simbola.

Saveti za unos teksta

- Pritisnite tastere za upravljanje da biste pomerili kursor.
- Pritiskajte taster **C** da biste obrisali jedan po jedan znak. Pritisnite i držite **C** da biste obrisali sve sa ekrana.
- Pritisnite # da biste umetnuli razmak između znakova.
- Pritisnite * da biste promenili veličinu slova u T9 ili ABC režimu.
- Pritisnite **1** da biste uneli znake interpunkcije u T9 ili ABC režimu.

Slanje SMS poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Poruke** → **Tekst poruke** → **Nova poruka**.
3. Unesite tekst poruke.
4. Pritisnite softverski taster **Opcije** i dodajte stavke pomoću sledećih opcija:
   - **Dodaj objekte**: dodaje zvuke, slike ili animirane slike.
   - **Dodaj obrasce**: dodaje tekstualne obrasce.
   - **Dodaj emoikon**: dodaje emotikone.
   - **Dodaj tel. imenik**: dodaje kontakte iz imenika.
   - **Dodaj bookmark**: dodaje bookmark stavke.
5. Pritisnite **Opcije** i izaberite **Samo pošalji**, **Sačuvaj i pošalji** ili **Samo sačuvaj**.
6. Ako ste izabrali **Sačuvaj i pošalji** ili **Samo sačuvaj**, izaberite lokaciju memorije.
7. Unesite brojeve primalaca.
8. Pritisnite softverski taster **Opcije** i izaberite **Pošalji poruku** da biste poslali poruku.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Kamera** → **Slikaj**.
3. Usmerite objektiv prema objektu i obavite željena podešavanja.
4. Pritisnite [OK] da biste snimili fotografiju.
5. Pritisnite softverski taster **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju ili pritisnite softverski taster **Otkaži** da biste izbrisali fotografiju.
6. Kada sačuvate fotografiju, pritisnite softverski taster [kamera] da biste snimili sledeću fotografiju.

Napomena: Posle snimanja fotografije možda nećete moći da je sačuvate što zavisi od kapaciteta memorije telefona. Izbrišite stare fotografije da biste oslobodili memoriju.

Kratko uputstvo za funkcije

U ovom odeljku su data kratka objašnjenja funkcija vašeg telefona.

Funkcija	Opis	Izaberite
Pronalaženje kontakta	Pronađite kontakte u imeniku.	Imenik > Traži
Dodavanje novog kontakta	Dodajte novi kontakt u imenik.	Imenik > Novi zapis
Traženje grupe	Potražite kontakte iz imenika u grupama za pozivanje.	Imenik > Traženje grupe
Promen informacij o grupi za pozivanje	Izaberite melodiju zvona i sliku za dolazne pozive i poruke od članova grupe. Takođe možete da promenite ime grupe.	Imenik > Izmena grupe
Brzo biranje	Dodelite brojeve za brzo pozivanje (od 2 do 9) za osam brojeva koje najčešće pozivate.	Imenik > Brzo pozivanje
Brisanje kontakata iz imenika	Obrišite sve kontakte iz imenika sačuvane u memoriji telefona, na SIM kartici ili na oba mesta.	Imenik > Obriši sve
Status memorije imenika	Pogledajte ukupan broj kontakata u imeniku u memoriji telefona ili na SIM kartici.	Imenik > Status memorije

Funkcija	Opis	Izaberite
SDN(Service Dialling Numbers, Uslužni brojevi telefona)	Pristupite listi uslužnih brojeva koje je dodelio vaš provajder.	Imenik > SDN
Korišćenje SIM servisa	Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder.	Meni > SIM AT
Prikaz poslednjih poziva	Prikažite poslednje brojeve telefona koje ste pozivali, sa kojih ste pozivani ili pozive koje ste propustili.	Meni > Izveštaji poziva > Propušteni pozivi, Primljeni pozivi ili Pozivani brojevi
Brisanje poslednjih poziva	Obrišite liste poziva za svaki od tipova poziva ili sve liste odjednom.	Meni > Izveštaji poziva > Obrisati sve
Prikaz vremena poziva	Prikažite trajanje poziva koje ste uputili ili primili. Takođe možete da poništite brojač.	Meni > Izveštaji poziva > Vreme poziva
Prikaz troškova poziva	Prikažite cenu vaših poziva.	Meni > Izveštaji poziva > Troškovi poziva
Mrežne usluge	Pristupite mrežnim uslugama koje nudi vaš provajder.	Meni > Mrežne usluge
Izbor melodije zvona i jačine	Izaberite melodije zvona za dolazne pozive ili jačinu zvona.	Meni > Podešavanje zvuka > Melodije zvona ili Jačina zvona
Tip upozorenja	Izaberite tip upozorenja za zvono za dolazni poziv.	Meni > Podešavanje zvuka > Tip upozorenja

Funkcija	Opis	Izaberite
Izaberite ton tastera	Izaberite ton koji će se čuti kada pritisnete neki od tastera.	Meni > Podešavanje zvuka > Ton tastature
Izbor tona poruke	Izaberite melodiju zvona za dolazne SMS, MMS i info poruke ili podesite koliko često će vas telefon obaveštavati o novoj poruci.	Meni > Podešavanje zvuka > Ton poruke
Upozorenje na poziv	Podesite da vas telefon upozori u toku poziva kada primite novu poruku ili kada je vreme za alarm.	Meni > Podešavanje zvuka > Upozorenje na poziv
Zvuk preklopa	Izaberite ton koji će se čuti kada otvorite ili zatvorite telefonski aparat.	Meni > Podešavanje zvuka > Zvuk preklopa
Ton prilikom uključivanja/ isključivanja telefona	Izaberite melodiju koja se oglašava kada uključujete ili isključujete telefon.	Meni > Podešavanje zvuka > Isključi/Uključi
Dodatni tonovi	Podesite dodatne tonove za telefon.	Meni > Podešavanje zvuka > Dodatni tonovi
Čitanje SMS ili MMS poruka	Pročitajte poruke koje ste primili, poslali ili sačuvali.	Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Dolazne poruke, Odlazne poruke ili Nacrt
Slanje SMS ili MMS poruka	Napišite i pošaljite poruke drugim mobilnim telefonima.	Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Nova poruka

Funkcija	Opis	Izaberite
Obrasci poruka	Podesite obrasce najčešće korišćenih poruka ili emotikone.	Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Obrasci ili Šabloni emotikona
Opcije poruka	Podesite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.	Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Podešavanja ili Podešavanje
Brisanje poruka	Obrišite poruke iz svih sandučića za poštu ili sve poruke odjednom.	Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Obriši sve
Status memorije za poruke	Proverite informacije o memoriji za poruke.	Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Status memorije
Govorna pošta	Pristupite serveru govorne pošte i preslušajte poruke na mreži.	Meni > Poruke > Tekst poruke > Govorna pošta
Info poruke	Promenite podešavanja za uslugu i pristup info porukama.	Meni > Poruke > Tekst poruke > Emitovanje
MMS profili	Izaberite ili konfigurišite profil veze koji će biti korišćen za MMS poruke.	Meni > Poruke > Multimedijalne poruke > MMS profil
Push poruka	Promenite podešavanja za uslugu i pristupite push porukama ili ih obrišite.	Meni > Poruke > Push poruka

Funkcija	Opis	Izaberite
Konfiguraciona poruka	Pristupite porukama ili izbrišite poruke koje sadrže parametre mreže vašeg provajdera.	Meni > Poruke > Konfiguracione poruke
SOS poruka	Aktivirajte funkciju SOS poruke. Unesite primaoce i izaberite način ponavljanja.	Meni > Poruke > SOS poruke
Web pretraživač	Pokrenite i konfigurišite Web pretraživač.	Meni > Zabava > WAP pretraživač
FM radio	Slušajte muziku ili vesti preko FM radija u vašem telefonu.	Meni > Zabava > FM Radio
Pristupanje medijskim fajlovima	Pristupite igrama, zvukovima ili slikama u memoriji telefona.	Meni > Zabava > Igre, Zvuci ili Slike
Brisanje svih medijskih fajlova	Obrišite igre, zvuke ili slike u svakom od sandučića za multimediju ili sve medijske fajlove odjednom.	Meni > Zabava > Obriši sve
Status memorije foldera "Zabava"	Proverite koliko je memorije iskorišćeno za igre, zvuke i slike.	Meni > Zabava > Status memorije
Alarm	Podesite alarm tako da zvoni u određeno vreme.	Meni > Planer > Alarm
Kalendar	Vodite evidenciju o dnevnom ili mesečnom rasporedu.	Meni > Planer > Kalendar
Vreme i datum	Ručno podesite trenutno vreme i datum, kao i lokalnu vremensku zonu.	Meni > Planer > Vreme i datum
Automatsko ažuriranje vremena	Podesite svoj telefon tako da automatski ažurira trenutno vreme dok ste na putu u inostranstvu. Informacije o vremenu možda neće biti ažurirane ako prelazite iz jedne vremenske zone u drugu u istoj zemlji.	Meni > Planer > Vreme i datum > Automatski update

Funkcija	Opis	Izaberite
Kalkulator	Obavite osnovne računske operacije.	Meni > Planer > Kalkulator
Lista zadataka	Napravite listu zadataka i dodelite krajnji rok za svaki zadatak.	Meni > Planer > Lista obaveza
Glasovni zapis	Snimite glasovne zapise (beleške) i preslušajte ih.	Meni > Planer > Glasovni zapis
Konvertor valuta	Obavite konverziju valute.	Meni > Planer > Konvertor valuta
Kamera	Snimite fotografije u različitim režimima rada i pristupite sačuvanim fotografijama u jpeg formatu. Možete da proverite i informacije o memoriji za fotografije.	Meni > Kamera
Podešavanje ekrana	Promenite podešavanja za ekran i svetlo pozadine.	Meni > Podešavanje telefona > Podešavanje ekrana
Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti prikazana kada uključite telefon.	Meni > Podešavanje telefona > Pozdravna poruka
Provera sopstvenih brojeva telefona	Proverite svoje brojeve telefona ili im dodelite imena.	Meni > Podešavanje telefona > Sopstveni broj
Jezik koji se koristi na ekranu	Izaberite jezik koji će se koristiti za prikaz teksta na ekranu.	Meni > Podešavanje telefona > Jezik
Bezbednost	Zaštitite telefon od neovlašćene upotrebe.	Meni > Podešavanje telefona > Sigurnost

Funkcija	Opis	Izaberite
Mobilni tražilac	Pratite svoj telefon ako je ukraden ili ste ga izgubili. Kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom SIM karticom, telefon će automatski poslati fabrički podešenu poruku za praćenje vašoj porodici ili prijateljima. Ova funkcija možda biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.	Meni > Podešavanje telefona > Sigurnost > Mobilni tražilac
Dodatna podešavanja	Podesite funkciju automatskog ponovnog biranja ili način odgovaranja na poziv.	Meni > Podešavanje telefona > Dodatna podešavanja
Prečice za menije	Podesite tastere za upravljanje da služe kao prečice za direktan pristup omiljenim menijima.	Meni > Podešavanje telefona > Prečica
Podešavanja veze	Kreirajte i prilagodite profile koji sadrže podešavanja za povezivanje vašeg telefona sa mrežom.	Meni > Podešavanje telefona > Podešavanja veze
Taster za jačinu zvuka	Podesite da li će telefon isključiti zvono koje označava poziv ili odbaciti poziv ako pritisnete i držite taster za jačinu zvuka pri prijemu dolaznog poziva.	Meni > Podešavanje telefona > Taster za jačinu zvuka
Ponovno podešavanje telefona	Podesite telefon na njegova podrazumevana podešavanja.	Meni > Podešavanje telefona > Ponovno podešavanje

Važne mere bezbednosti

Pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja bežičnog telefona. Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Bezbednost na putu pre svega
Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje prilikom dosipanja goriva
Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu
Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata
Bolnice i zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje
Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi
Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje.

Otpornost na vodu
Vaš telefon nije vodootporan. Nemojte kvasiti telefon.

Pravilna upotreba
Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

Pozivi u hitnim slučajevima
Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite taster [pozivanje]. Nemojte prekidati poziv sve dok vam to ne bude odobreno.

Deca i telefon
Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

Priključci i baterije
Koristite samo baterije i priključke propisane od strane Samsunga, kao što su slušalice i PC kablovi za prenos podataka. Korišćenje neovlašćenih priključaka može oštetiti vaš telefon i može biti opasno.

> UPOZORENJE: Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
> Istrošene baterije bacajte u skladu sa uputstvima.

> Ako je zvuk veoma jak, duže korišćenje slušalica može vam oštetiti sluh.

Stručno servisiranje
Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravlja vaš telefon.

SAR informacije

Vaš bežični telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije (EU). Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice se zasnivaju na bezbednosnim standardima koje su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija.

Ovi standardi uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za bežične telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije). SAR granična vrednost koju je propisao Savet Evropske Unije iznosi 2,0 W/kg. Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona je 0,919 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : SGH-C520

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
Mreža	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 04. 10
(mesto i datum izdavanja)

Yong-Sang Park / S. menadžer
(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.